


蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ 取付工事説明書 追補版

契約アンペア設定（契約ブレーカ容量設定）の機能追加について

取付工事説明書の「整定値設定」項目の設定作業終了後、システムのスタートアップ（運転確認）を行う前に下記「契約アンペア設定」を行ってください。

- ①「システム設定」画面のリストから「契約アンペア設定」をタップし「契約アンペア設定」画面に移動します。

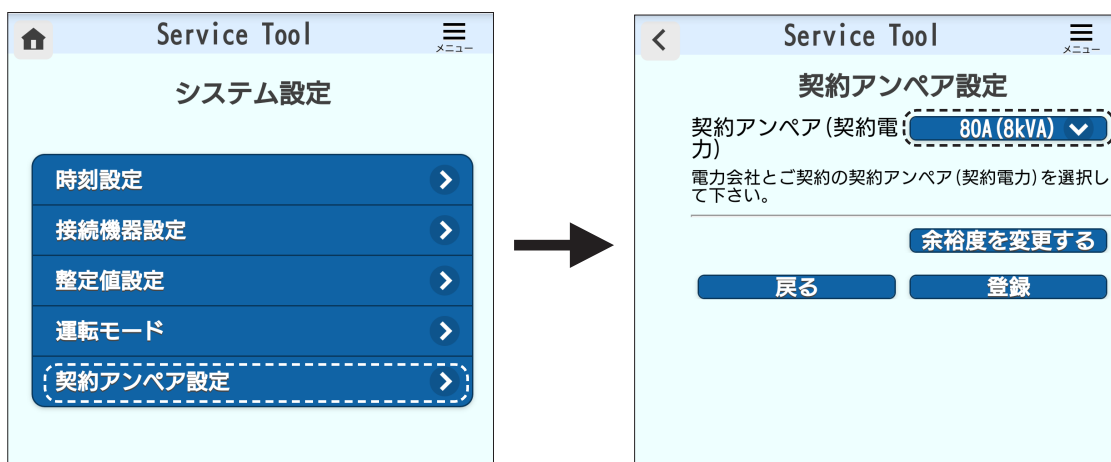


- ②「契約アンペア（契約電力）」をタップすると一覧が表示されるのでご家庭の契約ブレーカの容量に応じたアンペア値を選択してください。（初期値：なし）

※選択肢の見え方はお使いの機器により異なることがあります。

<スマートフォン画面>

なし	☐
10A(1kVA)	☐
15A(1.5kVA)	☐
20A(2kVA)	☐
30A(3kVA)	☐
40A(4kVA)	☐
50A(5kVA)	☐
60A(6kVA)	☐
80A(8kVA)	☒
100A(10kVA)	☐
120A(12kVA)	☐

<パソコン画面>

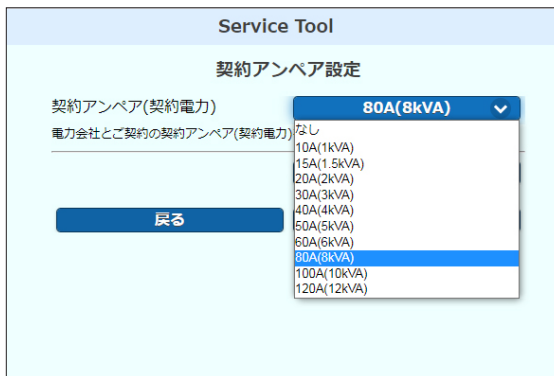

ご注意

- 契約ブレーカの一次側に接続機器がある場合、総容量の値を設定してください。
- 「なし」に設定した場合、アンペア契約による充電電力の制限は行いません。
一般負荷＋蓄電池への充電（最大5.5kW）が契約ブレーカの容量を超えない事を確認してください。契約ブレーカ容量を超える場合はブレーカが落ちる可能性があります。

「契約アンペア（契約電力）」に表示されている値で間違いなければ「登録」をタップしてください。
登録完了の確認画面が表示されるので「OK」をタップしてください。

Service Tool

契約アンペア設定

契約アンペア (契約電力) 80A (8kVA) ▼

電力会社とご契約の契約アンペア (契約電力) を選択して下さい。

余裕度を変更する

戻る 登録

Service Tool

契約アンペア設定

契約アンペア (契約電力) 100A (10kVA) ▼

電力会社とご契約の契約アンペア (契約電力) を選択して下さい。

余裕度を変更する

戻る 登録

172.19.19.254 の内容

登録しました。

OK

ご注意

- 「余裕度を変更する」は実施しないでください。
誤ってタップしてしまった場合、確認画面が表示されるので「戻る」をタップしてください。

Service Tool

契約アンペア設定

この値の標準値は10%です。不適切な値に変更すると、主幹ブレーカーがトリップしたり、充電が遅くなる場合によっては満充電まで到達しないといった不具合につながりますので、十分ご注意ください

戻る 変更する