

【HQJP】HQJP-MA□/KA□/RA□-3 運転開始できない場合やモニターに発電量が 反映されない場合の対応について

2020年10月吉日
ハンファQセルズジャパン株式会社

HQJT20098

HQJPシリーズの新型パワーコンディショナにおいて運転スイッチを押しても**運転開始できない**、**運転開始後もモニターに発電量が反映されない**というお問合せを多くいただいております。

そのほとんどが『**機器間通信選択**』というパワーコンディショナーに接続する機器を選択する設定が適切に行われていない事に起因しておりますので、本資料でご案内申し上げますのでご確認をお願いします。

※通信線などの配線については正しい施工をしていただいている前提となります。




HQJP-KA□-3



HQJP-MA55-3
HQJP-RA□-3



一括制御リモコン

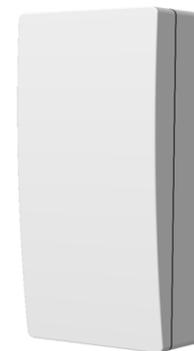

電力検出ユニット

■ 設定の変更方法について

1. 機器間通信選択（通信接続する機器に合わせて設定変更しないと、正しく通信できません。）

設定項目は、です。

候補値	説明
① <input type="text" value="rEM-A"/>	一括制御リモコンHQJP-RM-3を接続する場合は必ずこちらを選択（外部機器がある場合も）
② <input type="text" value="rEM-b"/>	使用しません
③ <input type="text" value="oThEr"/>	リモコンを使用せず、外部機器のみを接続
④ <input type="text" value="- - -"/>	何も接続しない場合の設定


※製品ごとの初期値はそれぞれ下記。

HQJP-KA□-3 … ③ oThEr

HQJP-RA□-3 … ① rEM-A

HQJP-MA55-3 … ① rEM-A

■ 設定方法（下記は に変更する例です）

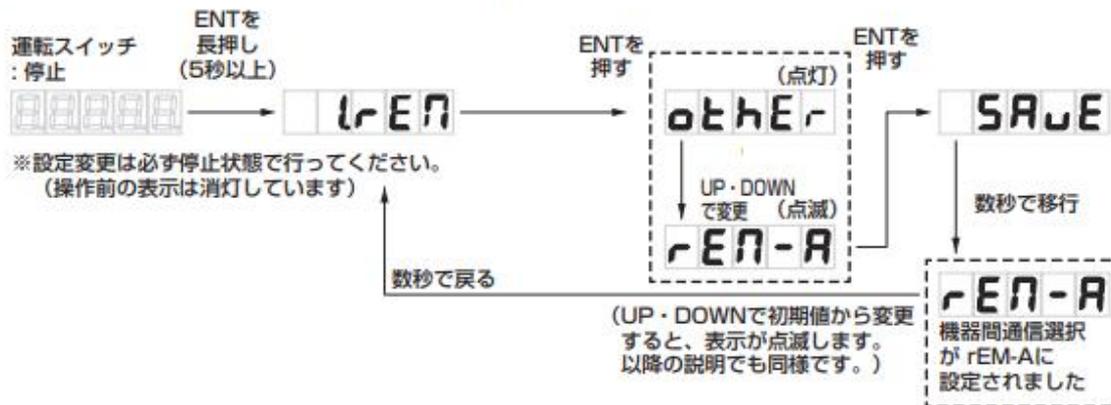


▼ 外部機器とは？ ▼


主に電力検出ユニット『HQJP-MUKA-3』を指します。

他には株式会社ラプラス・システム社の監視装置『Solar Link ZERO』などの通信線でパソコンと繋ぐ機器（一括制御リモコンは除く）が外部機器となります。

■各パワコンの操作部の位置について

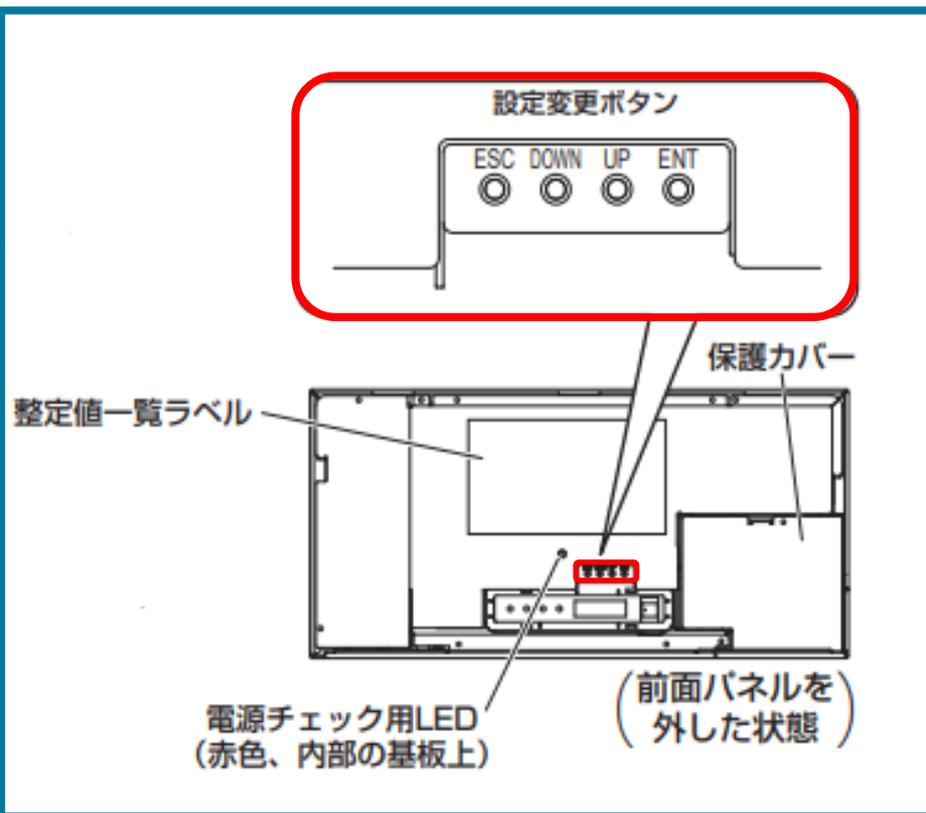

HQJP-KA□-3

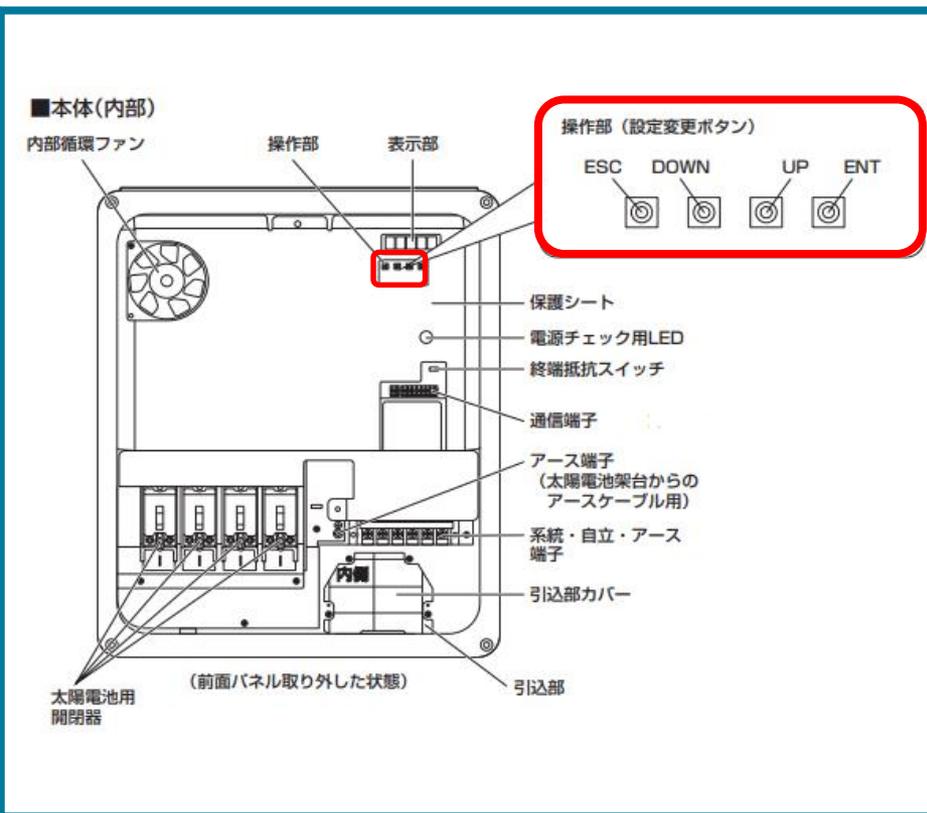

HQJP-MA55-3
HQJP-RA□-3

各機器を設置する場合の機器間通信選択の設定は下記の値に変更してください。

- 一括制御リモコン『HQJP-RM-3』のみ設置している場合
→①『rEM-A』
- 一括制御リモコン『HQJP-RM-3』と電力検出ユニット『HQJP-MUKA-3』
(or 外部機器) を設置している場合
→①『rEM-A』
- 電力検出ユニット『HQJP-MUKA-3』 (or 外部機器) のみ設置している場合
→③『othEr』
- 通信線を利用したの併設機器が無い場合
→④『-----』