

運転状態の確認 つづき

蓄電池・太陽光発電の電力量情報を確認する


太陽光発電電力量、蓄電池の充放電電力量、売買電力量を総積算、年ごと、月ごと、日ごとに表示できます。なお、表示量は目安です。

※日時設定を変更したときは、変更時間帯を含む電力量データが正しく表示されません。

- 蓄電システムの設置時から現在までの過去 15 年間の表示が可能です。
- 電力量データは 30 分ごとに更新されます。(** : 30、** : 00)
- 15 年を超えると古い日付のデータから自動的に消去されます。
また、室内リモコンを修理交換したときも同様にデータが消去されます。
- 電力量表示の表示最大値を超えた場合は、すべて「9」で表示されます。
- 設置日より過去または、当日以降の未来については、表示するデータがないため「-」で表示されます。
- メニュー内の設定初期化操作をしても電力量情報は初期化されません。


● 発電電力量情報（年別）の表示

1 リモコンのメニューボタンに触れる

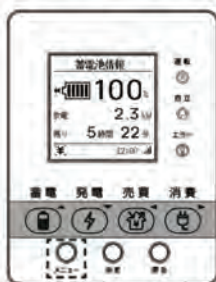

2 メニュー→電力量情報から上下ボタンで年別を選び、決定ボタンに触れる

上下ボタンでカーソル移動し、決定ボタンで選択を行うことができます。戻るボタンまたは左ボタンで表示を戻すことができます。

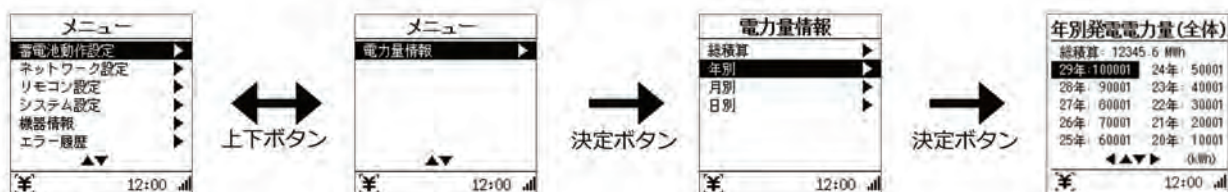


左右ボタンを操作すると発電、売電、買電、消費、充電、放電電力量に切り替わります。


併設太陽光 PCS ありの場合、蓄電システム PCS+併設太陽光 PCS の発電量（全体）、蓄電システム PCS の発電量（本体）と併設太陽光 PCS の発電量（併設）を表示します。

以下に発電電力量情報を見る操作例を示します。

ハイブリットタイプの併設太陽光 PCS ありの場合、表示する画面。

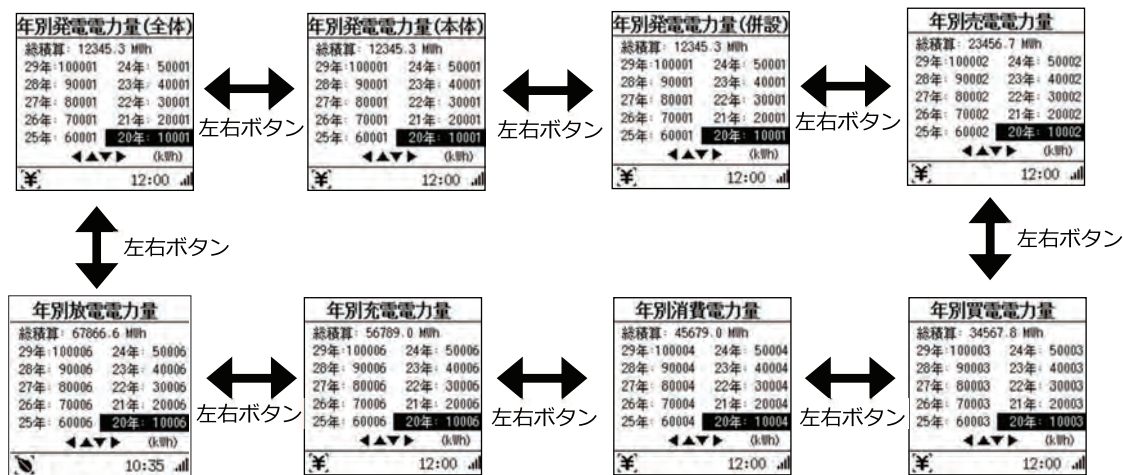


単機能タイプ併設太陽光 PCS あり、またはハイブリットタイプ併設太陽光 PCS なしの場合、表示する画面。

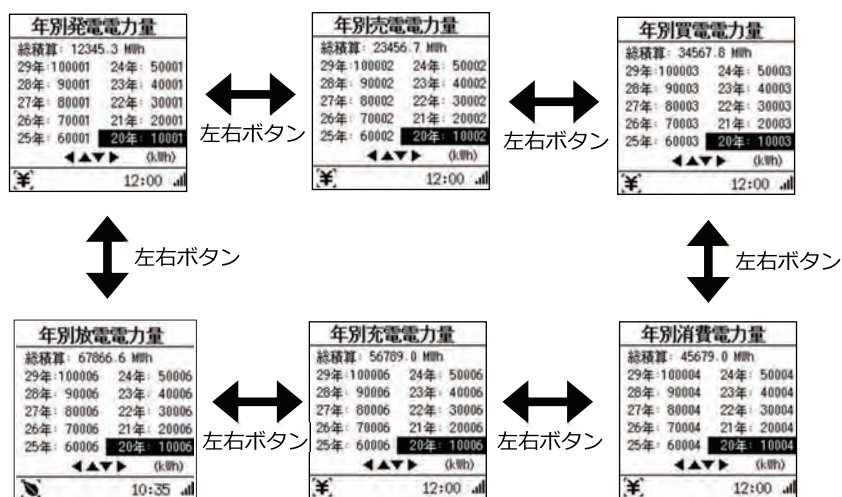

単機能タイプ併設太陽光 PCS なしの場合は、年別発電電力量の画面はありません。

●発電電力量情報（月別）の表示

3 P.18 の手順 2 から上下ボタンで確認したい年の電力情報を選び、決定ボタンに触れる

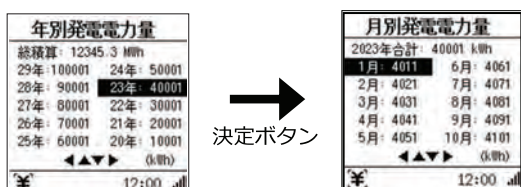

売電電力量についても同様の操作で月別の電力量表示が可能です。電力量数値がはっきりと確認出来る写真の撮影をお願いいたします。

なお、電力情報の月別を選択しても同様の表示となります。




●発電電力量情報（日別）の表示

4 P.19の手順3から上下ボタンで確認したい月の電力情報を選び、決定ボタンに触れる



なお、電力情報の日別を選択しても同様の表示となります。

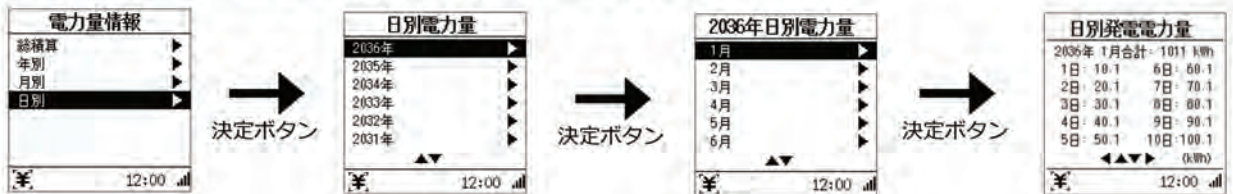

●総積算の表示

5 P.18の手順2の電力情報画面から上下ボタンで総積算を選び、決定ボタンに触れる

設置してから現在までの各電力量の総合計を表示します。

併設太陽光 PCS ありの場合、蓄電システム PCS+併設太陽光 PCS の発電量（全体）、蓄電システム PCS の発電量（本体）と併設太陽光 PCS の発電量（併設）を表示します。

ハイブリットタイプの併設太陽光 PCS ありの場合、表示する画面。



単機能タイプ併設太陽光 PCS あり、またハイブリットタイプなしの場合、表示する画面



単機能タイプ併設太陽光 PCS なしの場合は、発電の総積算電力量は表示しません。