
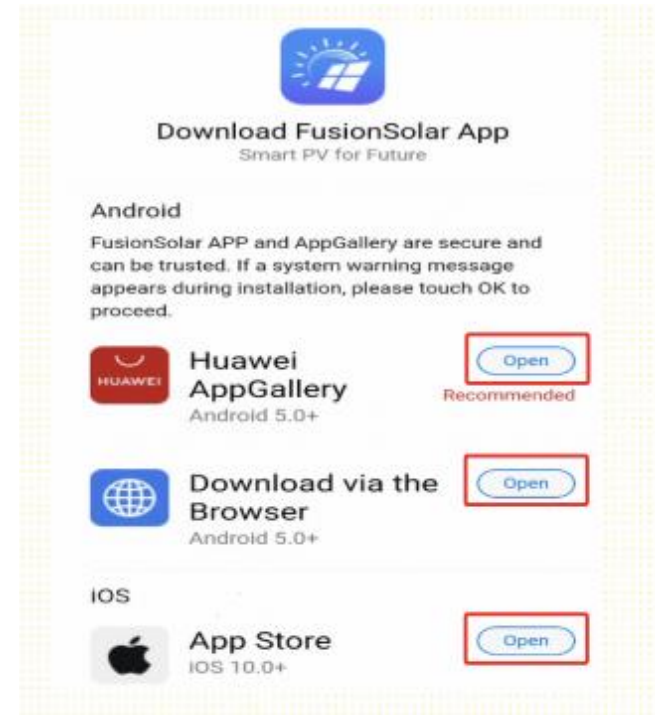



お施主様向け FusionSolar簡易導入マニュアル

2026年5月

1. QRコードを読み取り、アプリをインストールします。
2. インストール後、アプリがインストールされたことを確認します。
3. IOS (iPhone) 端末の場合は、APP Store、Androidの場合は、Download via the Browserの"OPEN"をタップし、APPをインストールします。

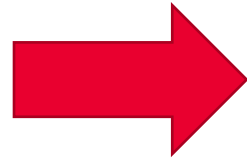

1. アカウント情報を入力し、“ログイン”を選択します。
2. “了解”を選択し、位置情報の報告についてはご了承 頂ける場合、“はい”を選択します

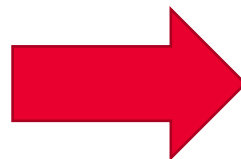

※ユーザー名・初期パスワードは初期設定時に施工店様の方で設定しております。
初期設定完了後、登録したメールアドレスにパスワードが届きます。

ホーム画面の見方

- ①現在の太陽光発電出力
- ②現在の蓄電池残量
- ③現在の蓄電池充放電電力
- ④電力会社に対する買電/売電電力
- ⑤現在の消費電力
- ⑥統計画面
- ⑦ホーム画面
- ⑧デバイス（装置）画面
- ⑨サービス画面
- ⑩アカウント画面

数値の更新は通常5分間隔となります
こちらの画面にログイン完了で、見える化ができます。




設定変更方法（蓄電池の停電時用バックアップ容量）

デバイス管理画面から「PCS」→「…」→「パラメーター設定」をタップし、バックアップ容量SOCを設定し「確定」をタップしてください。**設定した%は停電時に備え通常時使用しない容量**となります。



設定変更方法（蓄電池の充放電下限、上限の設定）

デバイス管理画面から「接続された設備」→「Battery」→「・・・」→「パラメーター設定」をタップし、各項目の設定を行ってください。

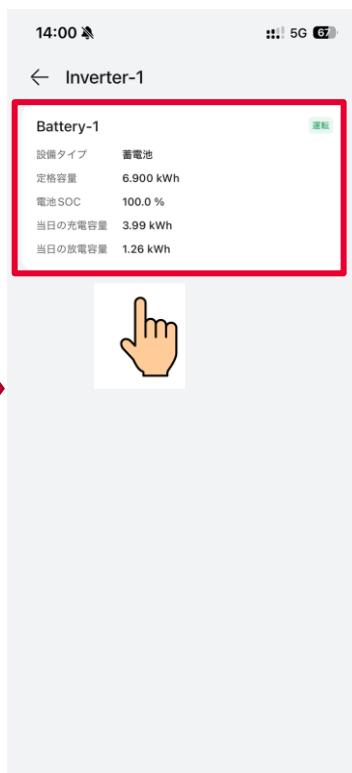

- ① 充電を終了する容量（通常100%から変更しないでください。）
- ② 放電を終了する容量（自立運転時でもこの容量以下は放電しないため、ご注意ください。）
- ③ 電力会社からの充電有効/無効
- ④ 電力会社から充電する場合の充電終了容量
- ⑤ **メンテナンス用項目のため、使用しないでください。**

アプリ画面



PC画面

