


かんたんガイド

品番 MKN704・MKN704 □□□
MKN705・MKN705 □□□

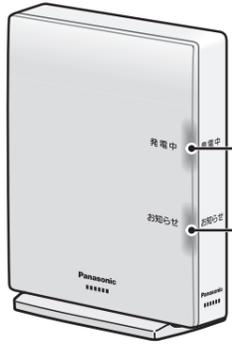

発電中ランプ
太陽光発電・外部発電が
・発電中で売電中：ゆっくり青色点滅
・発電中で買電中、あるいは
発電中に電気を売買していない場合
：ゆっくり橙色点滅
・発電停止中：消灯

お知らせランプ
・通常：消灯
・ファームウェア更新時やサーバー
からのメッセージ受信時：赤色点灯
・エラー発生時：赤色点滅

- ご使用前に準備が必要です。参照→裏面
- 詳しい説明は取扱説明書(詳細版)を参照してください。参照→裏面右下の説明書閲覧用アドレス
- システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作画面は異なります。また、操作画面のレイアウトや文字などの表示は、表示する機器によって異なります。

メニューを選ぶ



② 電気の流れを確認する

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)103~119ページ
全量買取モードの場合は
参照→取扱説明書(詳細版)223~225ページ

●現在の電気(詳細)

イラストや数値で詳細に表示します。

回路ごとに使っている電気を表示


電気の自給率を表示

使用量目標達成度を表示

●現在の電気(ペンギン)

ペンギンのイラストで表示します。

メニューバーから目的の項目を選ぶ

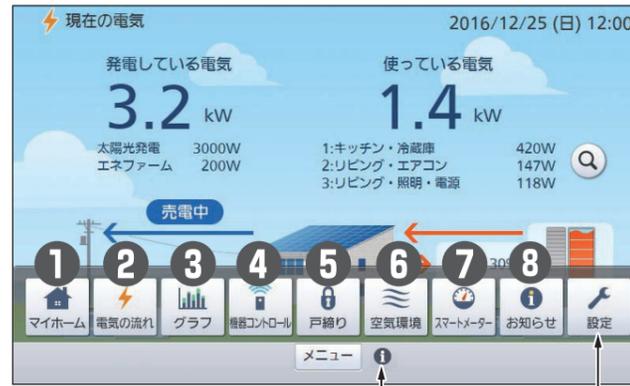

お知らせアイコン(表示されれば⑧へ) 各種設定を行います。(詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)33~71ページ、227~311ページ)

④ 宅内から機器をコントロールする

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)129~177ページ

●機器ごと

連携機器を機器ごとに宅内からコントロールします。

●家全体

シーンに合わせて連携機器を一括でコントロールします。


⑥ 空気環境を確認する

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)183~193ページ
空気清浄機や温湿度センサー、エアコン、熱交換気ユニットの検出した空気環境や温度・湿度を表示します。



⑦ スマートメーターを確認する

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)194~197ページ

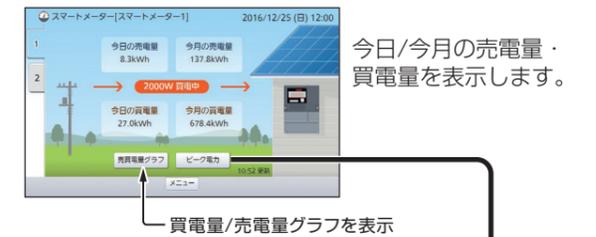


30分単位の買電量の最大値(ピーク電力)を表示します。



① 家全体の状態を確認する

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)99~101ページ
家全体の様子を表示します。シーン制御なども行えます。

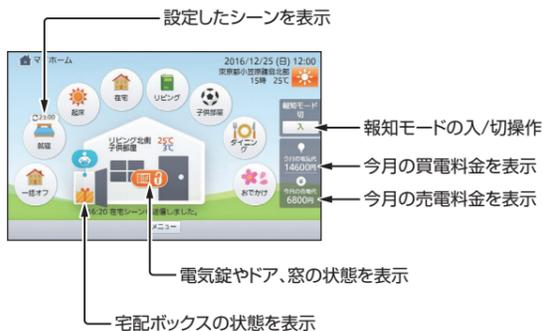


③ 履歴をグラフで確認する

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)120~128ページ
発電量・買電量・売電量・使用電力量・湯使用量・水使用量・ガス使用量の履歴をグラフで表示します。



⑤ 戸締りを確認する

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)178~182ページ
電気錠やドア・窓の戸締り状況を表示します。

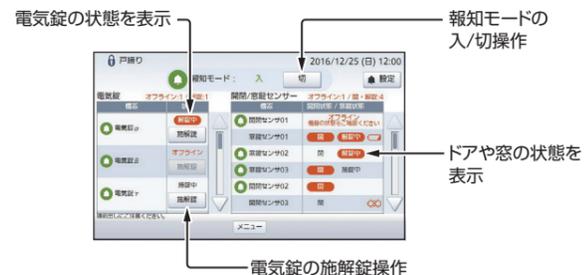

⑧ 各種お知らせ情報を確認する

詳しくは参照→取扱説明書(詳細版)198~211ページ
サーバーからのメンテナンス情報、ファームウェア更新のお知らせなどを表示します。



ご使用前の準備 (必ず設定してください)

1 AiSEG2の画面を表示する (参照) 取扱説明書(詳細版)30～32ページ)

■ パソコンやスマートフォン・タブレットなどの場合

- お使いの機種、バージョンによって操作が異なります。当社ホームページ(右下)をご確認ください。
- 認証画面が表示された場合は、ユーザー名：aiseg/パスワード：機器コードの数字10桁(ハイフン含まず)を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体側面に表示されています。

■ マンションHAシステムClouge(2022年5月発売予定)の場合(MKN705のみ)



[ホーム]を
タッチする

- ホーム画面からAiSEG2の画面を表示させることができます。(参照) マンションHAシステムClougeの説明書)
- ページ認証画面が表示された場合は、パスワード欄に機器コードの数字10桁(ハイフン含まず)を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体側面に表示されています。

2 時刻を設定する

AiSEG2がインターネット回線に接続している場合、時刻は自動で設定されます。(参照) 取扱説明書(詳細版)34～37ページ)

注 出力制御(参照)設定マニュアル100ページ)を設定している場合は、設定方法が異なります。

① 入力ボックス(年/月/日/時/分)にカーソルをあわせて数値を入力する



② 決定を選ぶ

3 初期設定を行う

AiSEG2の動作に必要な項目を設定することができます。

- 「①料金設定」は専用アプリ「スマートHEMSサービス」でも設定できます。


① 料金設定



電気・売電・水・ガスの料金単価を設定します。

(参照) 取扱説明書(詳細版)38～56ページ)

③ アクセスパスワード設定

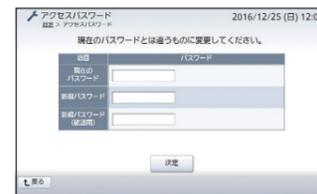

認証が必要な場合のパスワードを設定します。

(参照) 取扱説明書(詳細版)65～67ページ)


② 目標値設定



電気・湯・水・ガスの使用量目標値を設定します。

(参照) 取扱説明書(詳細版)57～64ページ)

④ 自動ファームアップ設定

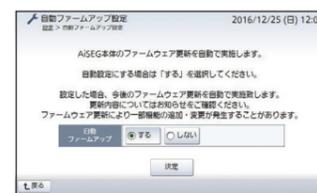


AiSEG2本体の自動ファームアップ更新を設定します。

(参照) 取扱説明書(詳細版)68～69ページ)

4 サーバーサービス(無料)に登録する

(参照) 取扱説明書(詳細版)70～71ページ)

- サーバーサービスに登録してなくてもAiSEG2は動作します。
- インターネット回線に接続している場合のみ登録できます。
- サーバーサービスは、専用アプリ「スマートHEMSサービス」をダウンロードして、スマートフォンからアプリと同時に簡単に登録することができます。
- スマートスピーカーとの連携には、サーバーサービス登録が必要です。別途スマートスピーカーのアプリによる連携設定も必要です。
- サーバーサービスは無料です。

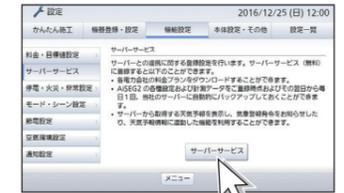

5 機器のシーン制御を設定する

連携機器のそれぞれの状態を、「就寝」や「お出かけ」などといった生活シーンあるいは部屋ごとに設定して、一括制御することができます。(参照) 取扱説明書(詳細版)72～94ページ)



シーンごとに
各項目を
設定する


- 連携機器が登録されていれば「一括オフ」シーンが1つ設定されています。
- 1シーンにつき、最大12パターンを設定できます。
- シーン制御を操作するには参照) 取扱説明書(詳細版)175～177ページ)

出力制御を設定している場合

(出力制御設定について参照) 設定マニュアル100ページ)

出力制御中は「メニュー」左に「制御期間中」※が表示され、選ぶと詳細が確認できます。

- ※ 制御期間中：更新スケジュールで運用中
- 制御期間中：固定スケジュールで運用中

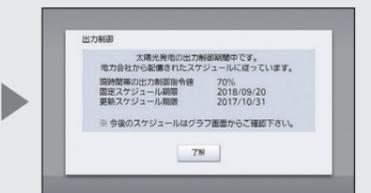


AiSEG2 に関する操作・お知らせは

当社ホームページにて、便利にお使いいただくためのお知らせやメンテナンス情報をご確認ください。

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/aiseg/>

【お知らせする内容の一例】

- AiSEG2の各種設定・計測データをバックアップしたり、各電力会社の料金プランのダウンロードや天気予報情報を取得することなどができる「サーバーサービス」の登録や操作に関する情報

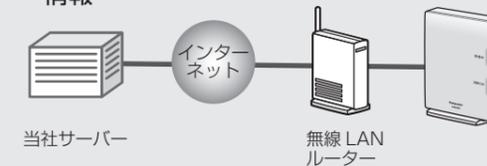

当社サーバー

インターネット

無線 LAN

ルーター

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口
0120-081-701 (フリーダイヤル)

- パソコンやスマートフォンなどでAiSEG2の画面を表示させる方法



- 取扱説明書(詳細版)など、本製品の説明書を右記から確認することもできます。



MKN704



MKN705

〈閲覧用アドレス〉

MKN704

https://www2.panasonic.biz/ls/ai/products/search/manual/index.jsp?item_no=MKN704&srcd=SJSB

MKN705

https://www2.panasonic.biz/ls/ai/products/search/manual/index.jsp?item_no=MKN705&srcd=SJSB