

7型モニター機能付用電源

品番 MKN7138

MKN7138

- 正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
- 施工するには、電気工事士の資格が必要です。
- 施工後、必ず施工主に商品説明をしていただき、施工説明書などをお渡しください。
- 万一、施工説明書にしたがわず施工された場合の事故や故障などについては責任を負い兼ねることがあります。

施工上のご注意

- 本製品はAiSEG2(7型モニター機能付)用電源です。他の商品には接続できません。
- 使用場所のご注意などについては、AiSEG2(7型モニター機能付)(MKN713)の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品を使用する場合は、AiSEG2(7型モニター機能付)(MKN713)に付属の卓上ベースとACアダプターは使用しません。
- 施工後は、AiSEG2(7型モニター機能付)の説明書にしたがって組み合わせた機器の登録、動作確認を行ってください。

仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 動作電圧範囲 | AC100V 50/60Hz |
| 出力仕様 | DC5V 1.5A |
| 使用温度範囲 | 0℃～+40℃ |
| 寸法 | 高さ:約113mm 幅:約126mm 奥行:約42.8mm |
| 質量 | 約140g |

お客様ご相談窓口のご案内

使いかた・お手入れ・修理などは、まずお買い求め先へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

使い方・お手入れなどのご相談 (受付時間) 365日/9:00～18:00

パナソニック 住宅エネルギー管理システムご相談窓口

フリーダイヤル **0120-081-701** 左記電話番号がご利用いただけない場合 **06-6780-2099**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ライフソリューションズ 修理サービスサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

修理に関するご相談 (受付時間) 月～土/9:00～19:00 日・祝日・年末年始/9:00～18:00

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口

フリーダイヤル パナニ イコー **0120-872-150** 左記電話番号がご利用いただけない場合 **06-6906-1090**

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2016-2019

8A3 R62 00003
M0616-21119Mj

| | |
|-----|--------------------|
| 付属品 | ●施工説明書(本紙)1枚 |
| | ●絶縁板1枚 |

安全上のご注意

■必ずお守りください


警告

| | |
|--|---|
| | 絶対に分解したり、修理・改造しない。 感電の原因となります。 |
| | 必ず電源(AC100V)を切った状態で施工する。 活線工事は感電や故障の原因となります。 |
| | AC100V用電源線は確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。 |
| | 万一、異常が発生したら電源スイッチ(AC100V)を切る。 切らないと、発熱・発火の原因となります。 |
| | 水や雨のかかる場所(屋外など)および湿気の多い場所(浴室など)には設置しない。 感電の原因となります。 |

取付方法

ボックス取付の場合

- 深型2コ用ボックス(別売)を使用してください。当社適合品番:DM84200
- AC100V配線とLANケーブルの間には内線規程3102-7により、ボックス用絶縁セパレータ(WV2450)(別売)など堅ろうな隔壁を取り付けて絶縁してください。
- 商品(本製品)を埋め込むための深さは、50mm以上必要です。
- micro SDメモリーカードを出し入れるため、AiSEG2本体の右10cm以内には障害物のない位置に取り付けてください。

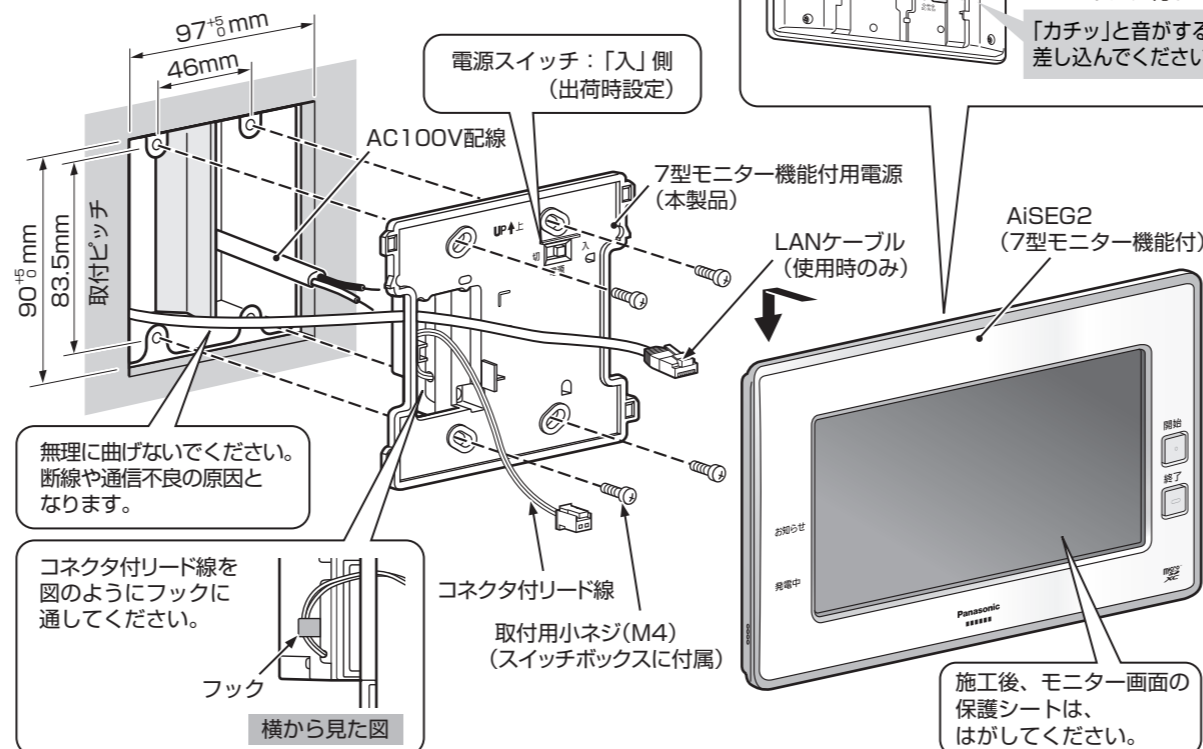


ボックスなし取付の場合


- パネル壁の奥行が50mm以上の場所に取り付けてください。埋込商品ですので、商品埋込深さおよび配線スペースに注意してください。
- AC100V配線とLANケーブル(使用時のみ)が接触しないように施工してください。
- AC100V端子は結線後、絶縁板を取り付けてください。
- ほかの取付方法はボックス取付と同じです。

絶縁板(ボックスなし取付の場合のみ)

ボックスなし取付の場合で壁面に充填するグラスウールなどが接触するときは、内線規程により、絶縁板を取り付けてください。

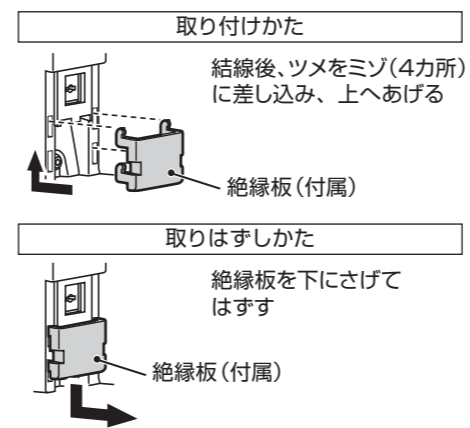

壁の穴あけ寸法

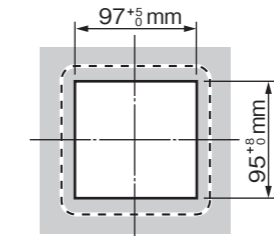


注 石膏ボードへの取り付けは脱落を防止するため、必ずはさみ金具(別売)を使用してください。

| 対象壁 | はさみ金具品番 |
|--------------------|---------|
| 9～30mm厚の石膏ボードまたは合板 | WN3997 |

※はさみ金具は別売です。

はさみ金具を使用した場合の取付方法

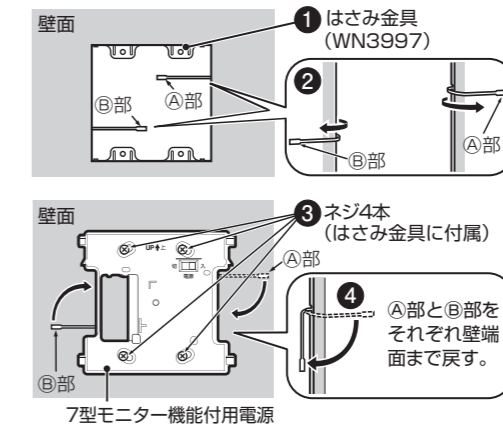


はさみ金具に石膏ボード用取付押え金具(2連用)(9～30mm壁用)(WN3997)(別売)をご使用の場合は、下記の手順にしたがって施工してください。


- 裏側に入れる**
はさみ金具を壁面の裏側に入れる。
- 仮固定する**
A部とB部を手で折り曲げ、壁面に仮固定する。
- 仮止めする**
本製品とはさみ金具をネジ(はさみ金具に付属)で仮止めする。
- 戻す**
本製品を左右に寄せA部とB部を壁端面まで戻す。
- ネジで固定する**
本製品とはさみ金具をネジ(はさみ金具に付属)で固定する。

注 A部とB部を壁面にはさみ込まないようにしてください。

LANケーブルの配線可能距離:100m

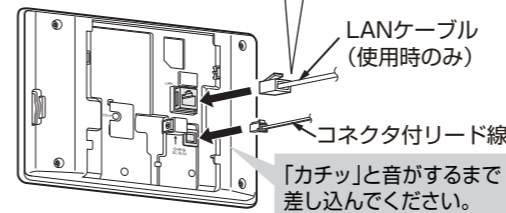

コネクタの取りはずしかた
ロックを押しながら解除し、引き抜く

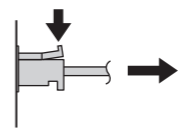

- 「アクセスポイント」を使って無線LANに接続する場合は、LANケーブルは不要です。
- LANケーブルは別売です。必要な長さのケーブルをご用意ください。ストレート/クロスどちらのタイプのケーブルでも使用できます。(ラッチカバーを使用し挿入しにくい場合は、ラッチカバーははずしてご使用ください。)
- 宅内LANに接続した場合は、テレビやパソコンなど、AiSEG2を表示するための機器も同じ宅内LANに接続してください。

AC100V配線

警告

AC100V用電源線は確実に差し込む。
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。

